

MONTERINGSVEJLEDNING TIL TAPET



PVC-fri



Robust



Svært
brandbart



UV-
beskyttet



Let
aftageligt



Åndbart




Miljø-
venligt



Brand
godkendt

1

Sikre dig, at væggen er tør, ren og plan inden montering af tapetet. Marker bredden og længden af tapetet på væggen - vær opmærksom på at overlappet er ca. 2 cm i begge sider.

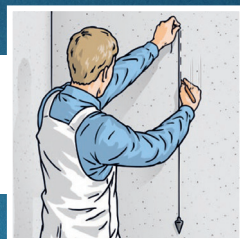

Brug en malerrulle til at påføre limen på væggen. Tørretid er ikke nødvendig.

2

3

Tapetbanerne monteres med korrekt overlap (overlappet er ca. 2 cm)



Ved hjælp af en malerrulle presses tapetet forsigtigt ind mod væggen.

4

MONTERINGSVEJLEDNING TIL TAPET

5

Straks efter montering tørres tapetet forsigtigt over med en blød og letfugtig klud.



Når tapetet er monteret med korrekt overlap, vil det være muligt at tilrette tapetet hvis det ikke sidder helt korrekt. Dette skal gøres mens limen er våd. Grib herefter tapetet på plads med en malerrulle.

6



Sikre dig, at dit tapet sidder som ønsket. Skær efterfølgende med en skarp hobbykniv igennem overlap-pet - både den indvendige og udvendige strimmel fjernes. Til sidst skæres til i top og bund.



Når tapetet er tør - tørres eventuelle limrester væk med en blød og letfugtig klud.

8